

HMD 26 HMDC 26 HME 26



Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Headset benutzen.
- Bewahren Sie die Anleitung für die weitere Nutzung so auf, dass sie jederzeit für alle Benutzer zugänglich ist.
- Geben Sie das Gerät an Dritte stets zusammen mit der Bedienungsanleitung weiter.
- Das Gerät kann Schalldrücke über 85 dB(A) erzeugen. Dies ist der maximal zulässige Wert, der über die Dauer eines Arbeitstages auf Ihr Gehör einwirken darf. Höhere Lautstärken oder eine längere Einwirkzeit können Ihr Gehör schädigen.
- Reparieren Sie ein defektes Gerät nicht selbst. Wenden Sie sich an Ihren Sennheiser-Vertriebspartner oder den Sennheiser-Kundendienst.
- Wechseln Sie nur die Teile aus, deren Austausch in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Alle anderen Teile tauscht Ihnen Ihr Sennheiser-Vertriebspartner aus.
- Schützen Sie das Gerät vor Nässe. Reinigen Sie es ausschließlich mit einem leicht feuchten Tuch. Fragen zur Reinigung des Gerätes besprechen Sie mit Ihrem Sennheiser-Vertriebspartner.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der bestimmungsgemäße Gebrauch schließt ein,

- dass Sie diese Anleitung und insbesondere das Kapitel "Sicherheitshinweise" gelesen haben.
- dass Sie das Gerät innerhalb der Betriebsbedingungen, die in dieser Anleitung beschrieben sind, einsetzen.

Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch

Als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch gilt, wenn Sie das Gerät anders einsetzen, als es in dieser Anleitung beschrieben ist oder die Betriebsbedingungen nicht einhalten.

HMD 26 / HME 26 / HMDC 26

Das Headset HMD 26/HME 26/HMDC 26 ist mit dynamischen, geschlossenen Hörersystemen ausgestattet. Das geräuschkompensierende Mikrofon der Headsets HMD 26 und HMDC 26 gewährleistet auch in lärmerfüllter Umgebung hohe Sprachverständlichkeit. Die Headsets wurden für den Einsatz im Broadcast-Bereich, z.B. bei Außenübertragung oder im Ü-Wagen konzipiert. Das HMDC 26 ist mit aktiver Lärmkompensation NoiseGard™ ausgestattet. Das HME 26 ist mit einem Mikrofon mit Kugelcharakteristik ausgestattet und ideal für den Einsatz im Studio geeignet.

Merkmale

- · Geringes Gewicht
- Erstklassiger Tragekomfort über mehrere Stunden durch patentierten automatischen Spreizkopfbügel und weiche Ohrpolster
- ActiveGard™ (abschaltbar) schützt vor Lautstärkespitzen über 105 dB
- · Schwenkbares Hörersystem für einohriges Hören
- Detailgetreue, lineare Wiedergabe für anspruchsvolle Anwendungen
- · Flexibler Mikrofonarm, links oder rechts tragbar
- Geräuschkompensierendes, dynamisches Mikrofon für brillante Sprachübertragung (HMD/HMDC)
- Kondensatormikrofon omnidirektional mit sehr linearem Frequenzgang (HME)
- · Einseitige Kabelführung, Kabel leicht austauschbar


Lieferumfang

- 1 Headset HMD 26 / HME 26 / HMDC 26
- 1 Kabelklemme
- 1 Windschirm
- 1 Bedienungsanleitung

Bedienung


Mikrofonarm drehen

Der Mikrofonarm ist um 180° drehbar. Dadurch können Sie das Mikrofon sowohl rechts- als auch linksseitig tragen.

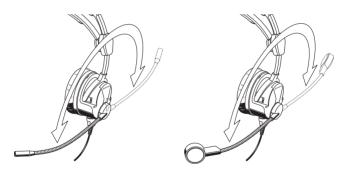

Mikrofonübertragung ausschalten

Befindet sich der Mikrofonarm beim Drehen in Mittelstellung (90°), wird die Mikrofonübertragung ausgeschaltet, um Störgeräusche zu vermeiden.

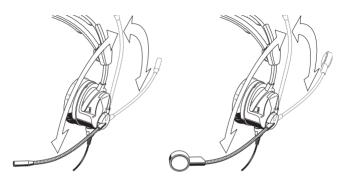


Headset aufsetzen

Wenn Sie das Headset aufsetzen, klappt der patentierte Spreizkopfbügel automatisch auseinander.



Mikrofon ausrichten

Biegen Sie den flexiblen Mikrofonarm so, dass das Mikrofon am Mundwinkel sitzt. Der Abstand zum Mund sollte 2 cm betragen. Verwenden Sie grundsätzlich den mitgelieferten Windschirm.

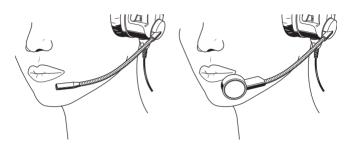

Hörersystem nach hinten schwenken

Das Headset hat ein schwenkbares Hörersystem, das Sie für einohriges Hören nach hinten schwenken können.



Lautstärke am Audiosystem einstellen

Verbinden Sie das Headset mit den Buchsen des jeweiligen Audiosystems. Stellen Sie die Lautstärke direkt dort ein.

VORSICHT! Gehörschäden durch zu hohe Lautstärke!


Das Headset kann hohe Schalldrücke erzeugen. Höhere Lautstärken oder eine längere Einwirkzeit können Ihr Gehör schädigen!
Stellen Sie eine mittlere Lautstärke ein, so dass Sie wichtige Umgebungsgeräusche hören können

ActiveGard™ ein- und ausschalten (HME/HMD)

Die Funktion ActiveGard™ schützt vor Lautstärkespitzen über 105 dB, die über das Audiosystem oder Funkgerät übertragen werden können. Werkseitig ist diese Funktion eingeschaltet. Schieben Sie den Schiebeschalter mit einem spitzen Gegenstand nach oben, um ActiveGard™ auszuschalten.



Bedienteil für HMDC 26 in Verbindung mit Kabel -B-6

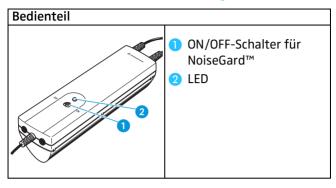

NoiseGard™ ein- und ausschalten

Mit dem ON/OFF-Schalter 1 können Sie die aktive Lärmkompensation NoiseGard™ ein- bzw. ausschalten. Ist NoiseGard™ ausgeschaltet, können Sie das Headset wie ein gewöhnliches Headset einsetzen.

Schieben Sie den ON/OFF-Schalter 1 für die NoiseGard™-Funktion in die gewünschte Position:

ON: NoiseGard™ ist eingeschaltet.


Die LED 2 leuchtet und zeigt den Ladezustand der Batterien oder Akkus (siehe Seite 9) an.

OFF: NoiseGard™ ist ausgeschaltet.

Die LED 2 leuchtet nicht.

NoiseGard™ über zwei Batterien/Akkus mit Spannung versorgen

Setzen Sie zwei Alkaline-Batterien (Typ LR 6 = AA, 1,5 V) bzw. zwei Akkus (Typ LR 6 = AA, 1,2 V) ein. Achten Sie dabei auf die Polarität.

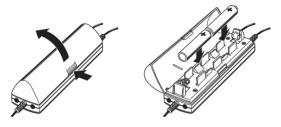

Die Betriebszeit mit Batterien bzw. Akkus beträgt ca. 100 Stunden.

Ist NoiseGard™ eingeschaltet (siehe Seite 8), informiert Sie die LED ② über den Betriebszustand der Batterien bzw. Akkus.

LED 2 leuchtet gelb: Der Ladezustand der Batterien ist

ausreichend.

LED 2 leuchtet rot: Der Ladezustand der Batterien

reicht nur noch für eine kurze

Betriebszeit.

Pflege und Wartung

Headset reinigen


Reinigen Sie das Headset von Zeit zu Zeit mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie bei starker Verunreinigung ein mit milder Seifenlauge angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall Löse- oder Reinigungsmittel.

VORSICHT! Kurzschlussgefahr durch eindringendes Wasser!

Wasser dringt in das Gehäuse des Geräts ein und kann einen Kurzschluss in der Elektronik verursachen.

Ohrpolster austauschen

Aus hygienischen Gründen sollten Sie die Ohrpolster von Zeit zu Zeit wechseln. Fassen Sie in das Ohrpolster und ziehen Sie kräftig. Befestigen Sie das neue Ohrpolster auf der Hörerkappe, indem Sie das Ohrpolster rundherum fest andrücken, bis alle 12 Rastnasen hörbar einrasten.

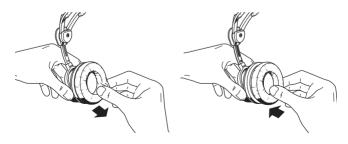

Zubehör und Ersatzteile

Durch Austausch des Kabels können Sie Ihr Headset einfach umrüsten (siehe "Produktvarianten" auf Seite 13).

•	Kabel -6	ArtNr. 500836
•	Kabel -7	ArtNr. 502360
•	Kabel -B-6 (HMDC)	ArtNr. 502470
•	Kabel -H-6	ArtNr. 502533
•	Kabel -X4F	ArtNr. 502461
•	Kabel -X5	ArtNr. 502462
•	Kabel -X3K1	ArtNr. 502459
•	Kabel -X3K1-P48 (HME)	ArtNr. 502460
•	Kabel -H-X4F	ArtNr. 502457
•	Kabel -H-X5	ArtNr. 502458
•	Kabel -H-X3K1	ArtNr. 502456
•	Kopfpolster, 1 Paar	ArtNr. 515629
•	Ohrpolster, Kunstleder, 1 Paar	ArtNr. 529766
•	Ohrpolster, Kunstleder, 100 Paar	ArtNr. 529767
•	Ohrpolster, Velour, 1 Paar	ArtNr. 532724
•	Hygieneüberzüge HZH 26, 200 Paar	ArtNr. 502595
•	Tasche	ArtNr. 077408
•	Windschirm für MD 424, 1 Stück	ArtNr. 532732
•	Windschirm für MD 424, beliebige Stückzahl	ArtNr. 530811
•	Windschirm für MKE 4-2, 1 Stück	ArtNr. 532733
•	Windschirm für MKE 4-2, beliebige Stückzahl	ArtNr. 524577

- Kabelklemme MZQ 2002
- Kabelklemme HZC 08

Art.-Nr. 044740 Art.-Nr. 525787

Kabelklemmen



HZC 08 (nur für Rundkabel)



MZQ 2002 (für Rund- oder Flachkabel)


Produktvarianten

Modell (ArtNr.) (Part Number)	Beschreibung	Kabel, Länge 2 m
HMD 26-600* (502463) (026-EA)	600 Ω per System, dynamisches Mikrofon	_
HMD 26-600-X3K1 (502466) (026-EA-999-0E36)	600 Ω per System, dynamisches Mikrofon	Stahladerkabel mit XLR-3-Stecker und 6,3-mm-Klinkenstecker
HMD 26-600-7 (502464) (026-EA-999-0C32)	600 Ω per System, dynamisches Mikrofon	Stahladerkabel mit offenen Enden
HMD 26-600S* (502465) (026-FA)	600 Ω , einseitig, dynamisches Mikrofon	-
HMD 26-100* (502451) (026-AA)	100 Ω per System, dynamisches Mikrofon	-
HMD 26-100-7 (502452) (026-AA-999-0C32)	100 Ω per System, dynamisches Mikrofon	Stahladerkabel mit offenen Enden
HMDC 26-600* (502453) (026-DA)	NoiseGard™, 600 Ω per System, dynamisches Mikrofon	-
HME 26-100* (502454) (026-B5)	100 Ω per System, Kondensator-Mikrofon	-
HME 26-100-7 (502455) (026-B5-999-0C32)	100 Ω per System, Kondensator-Mikrofon	Stahladerkabel mit offenen Enden
HME 26-600* (502467) (026-G5)	600 Ω per System, Kondensator-Mikrofon	-
HME 26-600-7 (502468) (026-G5-999-0C32)	600 Ω per System, Kondensator-Mikrofon	Stahladerkabel mit offenen Enden
HME 26-600S* (502469) (026-H5)	600 Ω , einseitig, Kondensator-Mikrofon	-

^{*} Die Headsets sind mit allen Kabeln kombinierbar (siehe Seite 11).

Kabel- bzw. Steckerbelegung

Headset-Anschluss

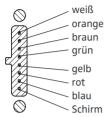

Audio Hi links Audio Hi rechts Audio Lo links Audio Lo rechts nicht belegt Mikrofon Hi Mikrofon Lo Schirm



Kabel -6 (HMD/HME)




weiß orange braun grün gelb rot

Schirm

Audio Hi links Audio Hi rechts Audio Lo links Audio Lo rechts nicht belegt Mikrofon Hi Mikrofon Lo Schirm

Kabel -7 (Stahladerkabel, HMD/HME)

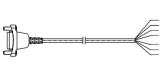

gelb rot grau blau

rot blau Schirm Audio Hi links Audio Hi rechts Audio Lo links Audio Lo rechts Mikrofon Hi

Mikrofon Lo Schirm

Kabel -H-6 (HMD/HME)



weiß
orange
braun
grün
rot
blau
Schirm

Audio Hi links Audio Hi rechts Audio Lo links Audio Lo rechts Mikrofon Hi Mikrofon Lo Schirm

Kabel -X4F/Kabel -H-X4F (HMD/HME)





Lötseite

- 1 Mikrofon Lo
- 2 Mikrofon Hi
- 3 Audio Lo
- 4 Audio Hi

Kabel -X5/Kabel -H-X5 (HMD/HME)





Lötseite

- 1 Mikrofon Lo
- 2 Mikrofon Hi
- 3 Audio Lo
- 4 Audio Hi links
- 5 Audio Hi rechts

Kabel - X3K1/Kabel - H-X3K1 (HMD/HME)







Lötseite

- 1 Schirm
- 2 Mikrofon Hi
- 3 Mikrofon Lo


6,3-mm-Klinkenstecker



Lötseite

- 1 Audio Hi links
- 2 Audio Hi rechts
- 3 Audio Lo

Kabel -X3K1-P48 (HME*)

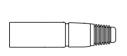

XLR-3-Stecker



Lötseite

- 1 Masse/Schirm
- 2 Mikrofon Hi/48 VDC 3 Mikrofon Lo/48 VDC

6,3-mm-Klinkenstecker



Lötseite

- 1 Audio Hi links
- 2 Audio Hi rechts
- 3 Audio Lo
- * Das HME 26 in Verbindung mit dem Kabel -X3K1-P48 ist für eine Phantomspeisung nach DIN 45596 ausgelegt.

Kabel -B-6 (HMDC)



gelb rot grau blau

rot blau Schirm Audio Hi links Audio Hi rechts Audio Lo links Audio Lo rechts

Mikrofon Hi Mikrofon Lo Schirm

Technische Daten HMD 26-600/-100

Kopfhörer

Wandlerprinzip
Ankopplung an das Ohr
Übertragungsbereich
Impedanz

npedanz HMD 26-600 HMD 26-600S HMD 26-100 ennschalldruckr

Kennschalldruckpegel HMD 26-600/-600S HMD 26-100

Max. Schalldruckpegel

HMD 26-600/-600S HMD 26-100

Klirrfaktor Andruckkraft

Mikrofon

Typ Wandlerprinzip

Übertragungsbereich Ausgangsspannung Impedanz

Allgemeine Daten

Umgebungstemperatur

Gewicht ohne Kabel HMD 26-600/-100 HMD 26-600S dynamisch, geschlossen ohraufliegend 20–18.000 Hz

300 Ω mono/600 Ω stereo 600 Ω mono 50 Ω mono/100 Ω stereo 105 dB SPL bei 1 kHz, 1 mW 107 dB SPL bei 1 kHz, 1 V 115 dB SPL bei 1 kHz, 1 V (ActiveGard ausgeschaltet) 105 dB SPL bei 1 kHz (ActiveGard eingeschaltet) 127 dB SPL bei 1 kHz, 200 mW 128 dB SPL bei 1 kHz, 200 mW (ActiveGard ausgeschaltet) < 0,5 % bei 1 kHz ca. 3.6 N

MD 424 dynamisch, geräuschkompensierend 40–16.000 Hz 0,3 mV/Pa bei 1 kHz 300 Ω

Betrieb: -15 °C bis 55 °C Lagerung: -55 °C bis 70 °C

ca. 200 g ca. 130 g

Technische Daten HME 26-600/-100

Kopfhörer

Wandlerprinzip
Ankopplung an das Ohr
Übertragungsbereich
Impedanz
HME 26-600
HME 26-600S
HME 26-100
Kennschalldruckpegel
HME 26-600/-600S

Max. Schalldruckpegel

HMF 26-100

HME 26-600/-600S HME 26-100

Klirrfaktor Andruckkraft

Mikrofon

Typ Wandlerprinzip

Übertragungsbereich Ausgangsspannung Abschlussimpedanz Versorgungsspannung

Allgemeine Daten

Umgebungstemperatur

Gewicht ohne Kabel HME 26-600/-100 HME 26-600S dynamisch, geschlossen ohraufliegend 20–18.000 Hz

300 Ω mono/600 Ω stereo 600 Ω mono 50 Ω mono/100 Ω stereo 105 dB SPL bei 1 kHz, 1 mW 107 dB SPL bei 1 kHz, 1 V 115 dB SPL bei 1 kHz, 1 V (ActiveGard ausgeschaltet) 105 dB SPL bei 1 kHz (ActiveGard eingeschaltet) 127 dB SPL bei 1 kHz, 200 mW 128 dB SPL bei 1 kHz, 200 mW (ActiveGard ausgeschaltet) < 0,5 % bei 1 kHz ca. 3.6 N

MKE 4-2

dauerpolarisiertes Kondensatormikrofon, omnidirektional 40-20.000~Hz $4~mV/Pa \pm 2,5~dB$ min. $4,7~k\Omega$ 5-15~V~DC

Betrieb: -15 °C bis 55 °C Lagerung: -55 °C bis 70 °C

ca. 200 g ca. 130 g

Hersteller-Erklärungen

Garantie

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG übernimmt für dieses Produkt eine Garantie von 2 Jahren.

Die aktuell geltenden Garantieleistungen können Sie über das Internet unter www.sennheiser.com oder Ihren Sennheiser-Partner beziehen.

EG-Konformitätserklärung



Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und den weiteren Vorgaben der Richtlinie 2004/108/EU. Die Erklärungen stehen im Internet unter www.sennheiser.com zur Verfügung.

Vor Inbetriebnahme sind die jeweiligen länderspezifischen Vorschriften zu beachten!



Sennheiser electronic GmbH & Co. KG Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany www.sennheiser.com Printed in Germany Publ. 01/09 523984/A01